


Všechna kola na přívěsu / návěsu


V případě výskytu problému hledejte závadu u všech kol na přívěsu / návěsu s kotoučovou brzdou.

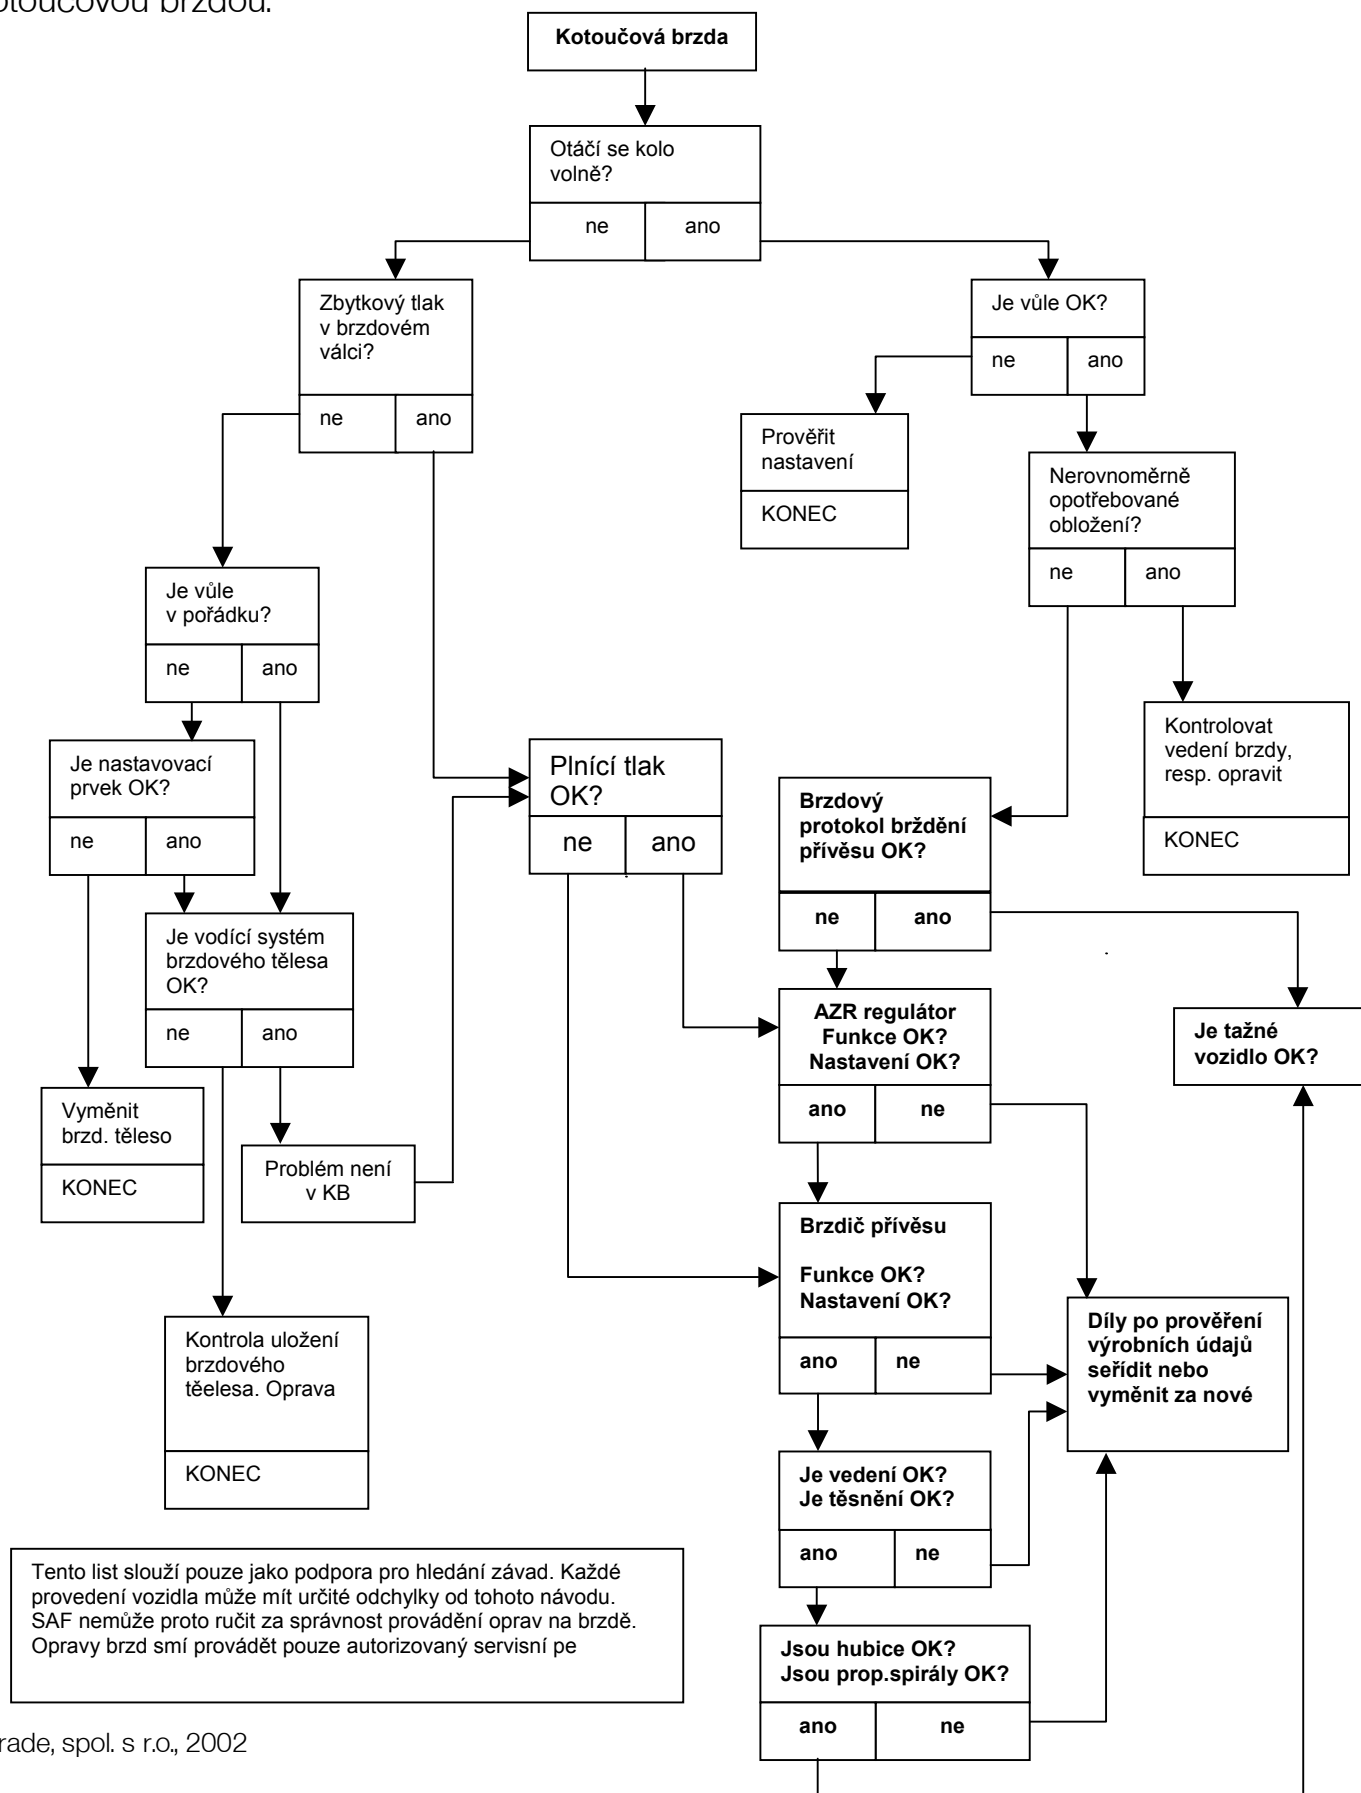

Tento list slouží pouze jako podpora pro hledání závad. Každé provedení vozidla může mít určité odchylky od tohoto návodu. SAF nemůže proto ručit za správnost provádění oprav na brzdě. Opravy brzd smí provádět pouze autorizovaný servisní pe

Jednotlivé nápravy nebo kola na přívěsu / návěsu

V případě výskytu problému hledejte závadu u jednotlivých náprav nebo kol přívěsu / návěsu s kotoučovou brzdou.

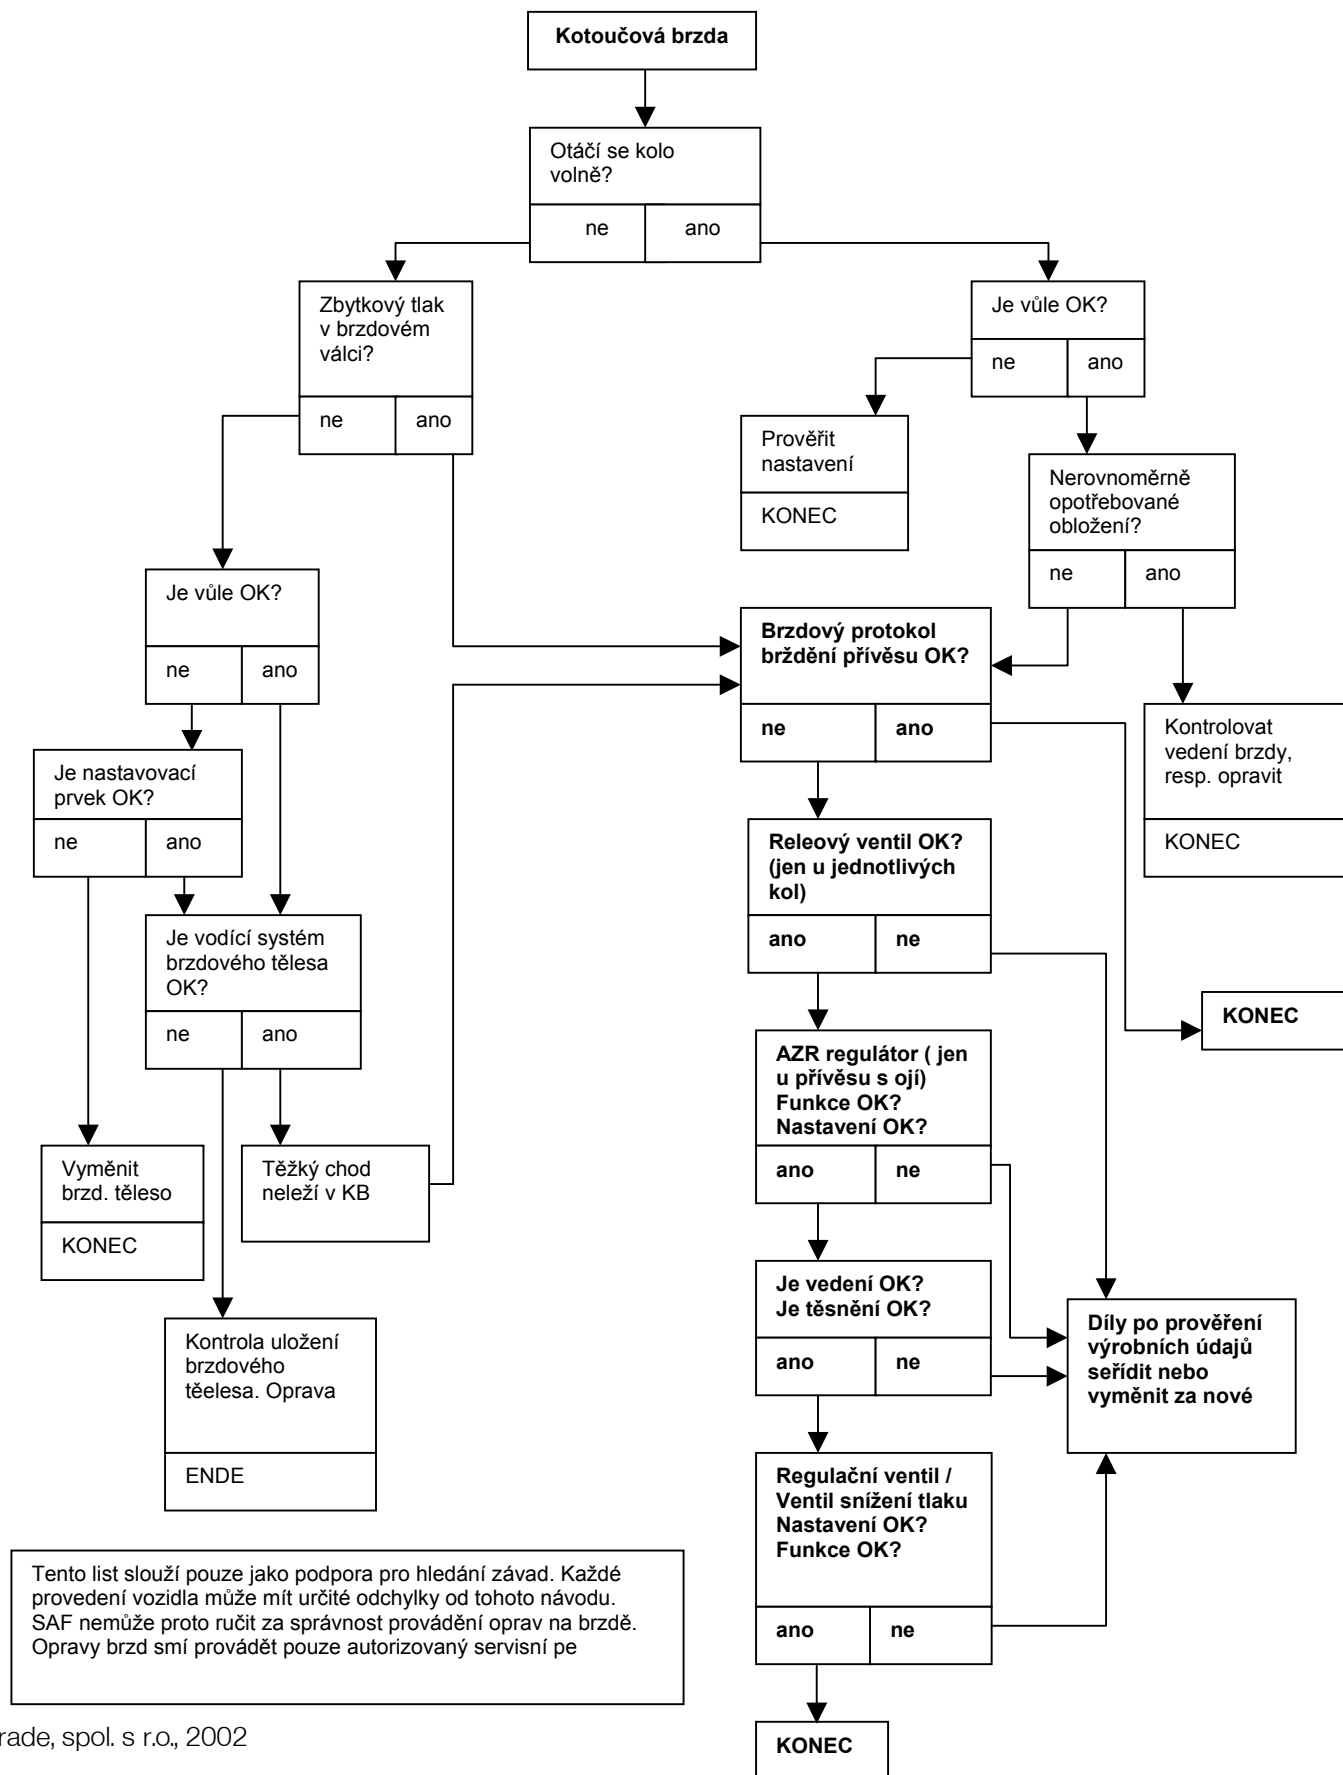

Tento list slouží pouze jako podpora pro hledání závad. Každé provedení vozidla může mít určité odchylky od tohoto návodu. SAF nemůže proto ručit za správnost provádění oprav na brzdě. Opravy brzd smí provádět pouze autorizovaný servisní pe

Pouze kola s pružinovým brzdovým válcem na přívěsu / návěsu

V případě výskytu problému hledejte závadu pouze u kol přívěsu/návěsu s pružinovým brzdovým válcem a s kotoučovou brzdou.

